


## Armoire positive GN2/1, cuve inox emboutie, 1 porte, 700L



### Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
- › Isolation haute densité 90 mm
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve Inox Aisi304 avec glissières embouties
- › Carrosserie en acier inox Aisi304.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds en inox hauteur réglable 140 à 240 mm
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290.

## Avantages

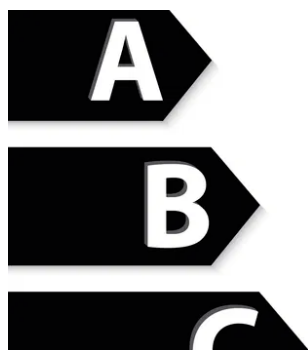

### + Performance énergétique

Le système frigorifique haute performance combiné à une isolation haute densité de 90 mm permet une parfaite conservation avec la garantie d'une consommation énergétique minimale même dans un environnement extrême de +40°C.



### + Cuve avec glissières embouties

La cuve en acier inoxydable avec glissières embouties sur les modèles 700 permet un nettoyage facile et rapide de l'enceinte. De plus elle permet une modulation aisée des surfaces de rangement sans nécessité d'ajouter des glissières supplémentaires.



### + Capacité de stockage optimisée

L'absence de composant frigorifique dans la cuve offre un volume de stockage optimal allant jusqu'à 24 niveaux espacés de 40 mm.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Volume brut (L.)                 | 700                         |
| Volume utile (L)                 | 458                         |
| Homogénéité de la température    | non qualifiable             |
| Température (°C)                 | -2°C à +7°C                 |
| Refroidissement                  | ventilé indirect            |
| Dégivrage                        | automatique                 |
| Évaporateur                      | batterie                    |
| Condenseur                       | ventilé                     |
| Carrosserie                      | inox                        |
| Cuve                             | inox emboutie               |
| Épaisseur d'isolation            | 90                          |
| Porte                            | Inox                        |
| Inversion sens d'ouverture porte | oui                         |
| Rappel de porte automatique      | oui                         |
| Serrure                          | Oui                         |
| Pieds inox                       | hauteur réglable 140-240 mm |
| Fluide                           | R-290                       |
| Charge de gaz (g)                | 100                         |
| Niveau sonore dB(A)              | 42                          |

### COMMANDE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation                  | Électronique       |
| Affichage température       | digital            |
| Réglage hygrométrie         | oui                |
| Alarme température          | visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte   | oui                |
| Fonction HACCP              | oui                |
| Verrouillage de la commande | oui                |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe climatique                              | 5 ( $\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH) |
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)       | 0.91                                    |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 332                                     |
| Classe énergétique                             | A                                       |

### ÉQUIPEMENTS

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Grille acier plastifié GN2/1 (nb)     | 3       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)         | 530x650 |
| Nombre de niveaux max.                | 24      |
| Hauteur de réglage (mm)               | 40      |
| Charge max admissible sur grille (kg) | 20      |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 715x847x2090 |
| Hauteur sans pieds (mm) | 1940         |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 550x650x1385 |
| Poids net (kg)          | 117          |

### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 3.8         |
| Puissance électrique raccordée (W) | 130         |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 590         |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1496x873x2170 |
| Poids brut (kg)                   | 152           |

## Accessoires et options

### Accessoires

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>EJ32/2</b> | Enregistreur de température mobile (seul) |
|---------------|-------------------------------------------|

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EJ32IN/2</b> | Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>74768026</b> | Grille acier plastifié GN2/1 |
|-----------------|------------------------------|

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>74703270</b> | Kit 2 glissières inox en "U" pour grille |
|-----------------|------------------------------------------|