

Armoire positive, carrosserie epoxy blanc, porte vitrée, 569L



Informations produit

- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Thermostat mécanique.
- › Affichage température digitale sur porte.
- › Commandes sécurisées porte fermée.
- › Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- › Isolation haute densité sans HFC épaisseur 50 mm.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Eclairage LED avec interrupteur indépendant positionné latéralement.
- › Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

Avantages



+ Stockage sécurisé

Thermostat de réglage de la température inaccessible porte fermée pour éviter les coupures involontaires. Affichage digital de la température sur la porte pour un contrôle visuel permanent de l'état de fonctionnement de l'enceinte. Serrure à clé de série pour sécuriser l'accès au contenu.



+ Ergonomie renforcée

Le nouveau design des grilles renforcées, avec butée de chargement à l'avant, limite les risques de chutes des produits lors d'une ouverture de porte. Réglables en hauteur tous les 30 mm, elles offrent des niches de chargement optimisées aux différentes tailles de produits.



+ Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter les pertes de froid lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Stable à 90° pour permettre un chargement confortable de l'armoire, le dispositif de rappel automatique s'enclenche à partir de 60°.



+ Parfaite présentation des produits

Nouveau design avec porte en verre securit de grande dimension et poignée intégrée pour une surface d'exposition maximale. L'éclairage LED latéral intégré sur toute la hauteur de la cuve avec son interrupteur indépendant offre une parfaite visibilité des produits.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L)	569
Volume utile (L)	432
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	+2°C à +15°C
Hygrométrie	60-75%
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Évaporateur	roll-bond
Condenseur	statique
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	PS
Épaisseur d'isolation	50
Type d'éclairage	LED
Porte	vitree cadre blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Rappel de porte automatique	oui
Serrure	Oui
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	70
Niveau sonore dB(A)	50
Contact sec	non
Thermostat de sécurité anti-congélation	non

COMMANDE

Régulation	mécanique
Affichage température	digitale sur porte
Réglage hygrométrie	non
Alarme température	non
Alarme ouverture de porte	non
Verrouillage de la commande	porte fermée

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+32°C
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	1.47
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	535
Classe énergétique	C

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié (nb)	4
Dimensions grilles (LxP) (mm)	645x550
Nombre de niveaux max.	30
Hauteur de réglage (mm)	30
Charge max admissible sur grille (kg)	60
Tiroirs aluminium télescopiques (en access oires) (nb max)	10 (H 55mm)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	747x769x1684
Cuve (LxPxH) (mm)	625x539x1459
Poids net (kg)	92


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	2
Puissance électrique raccordée (W)	200
Dégagement calorifique (Wh/h)	360

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	765x840x1720
Poids brut (kg)	99

Schémas techniques

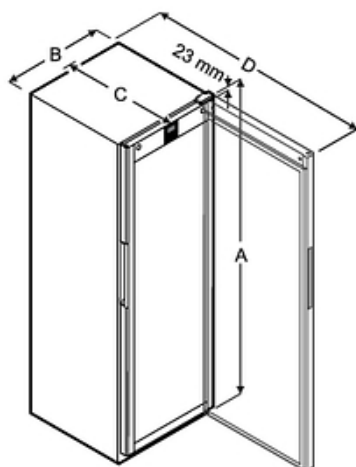

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MRF 3501/3511	1684	597	654	1203
MRF 4001/4011	1884	597	654	1203
MRF 5501/5511	1684	747	769	1468

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
7113310	Grille acier plastifié blanche (lxp) 645x557mm pour MRF
9086924	Kit 4 pieds inox acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm
9086926	Kit 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm
7113238	Grille de sol acier plastifié blanche pour MRF 55
306511E	Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi - dimensions utiles (lxpxh) 559x460x55 mm

Options

OP9	Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC
OP14D	Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - sur attente 1,5M