

## Table top positif, carrosserie epoxy Blanc, 134L



### Informations produit

- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température.
- › Verrouillage des touches.
- › Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › Porte réversible avec serrure.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Grilles en acier plastifié, charge max 45 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

## Avantages



### + Facilité d'installation

Avec leur hauteur de 83cm, les table top professionnels s'intègrent facilement sous un plan de travail. Le système d'aspiration d'air sous la plinthe en façade permet de plus un encastrement sans nécessité de laisser un espace latéral.



### + Stockage sécurisé

La commande électronique vous garantit un stockage sécurisé de vos produits. Un affichage digital de la température de grande dimension vous permet un contrôle rapide et permanent de l'état de fonctionnement de votre appareil. L'alarme température visuelle et sonore vous avertit de tout dépassement de la température de consigne de l'appareil. Une alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte évite les déperditions inutiles de température lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Pour éviter une mise à l'arrêt involontaire, la commande peut être verrouillée.



### + Chargement modulaire

La cuve avec glissières embouties dans la paroi sur toute la hauteur de la cuve permet une modulation optimale du chargement sans nécessité d'ajouter de glissières supplémentaires. La hauteur de réglage des grilles, espacées de 30mm, permet de s'adapter ainsi au mieux aux différentes tailles de produits que vous souhaitez y stocker.



### + Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter les pertes de froid lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Stable à 90° pour permettre un chargement confortable de l'armoire, le dispositif de rappel automatique s'enclenche à partir de 60°.

## Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Volume brut (L.)                        | 134             |
| Volume utile (L)                        | 130             |
| Homogénéité de la température           | non qualifiable |
| Température (°C)                        | +1°C à +15°C    |
| Refroidissement                         | ventilé         |
| Dégivrage                               | automatique     |
| Évaporateur                             | roll-bond       |
| Condenseur                              | statique        |
| Carrosserie                             | epoxy blanc     |
| Cuve                                    | ABS             |
| Épaisseur d'isolation                   | 55              |
| Porte                                   | epoxy blanc     |
| Inversion sens d'ouverture porte        | oui             |
| Rappel de porte automatique             | oui             |
| Serrure                                 | Oui             |
| Fluide                                  | R-600a          |
| Charge de gaz (g)                       | 24              |
| Niveau sonore dB(A)                     | 45              |
| Contact sec                             | non             |
| Thermostat de sécurité anti-congélation | non             |
| Connexion RS485                         | non             |

## COMMANDE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation                  | électronique       |
| Affichage température       | digital            |
| Réglage hygrométrie         | 2 niveaux          |
| Alarme température          | visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte   | visuelle et sonore |
| Verrouillage de la commande | oui                |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Classe climatique                              | +32°C |
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)       | 0.62  |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 225   |
| Classe énergétique                             | C     |

## ÉQUIPEMENTS

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Grille acier plastifié (nb)                                | 3          |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)                              | 478x425    |
| Nombre de niveaux max.                                     | 11         |
| Hauteur de réglage (mm)                                    | 30         |
| Charge max admissible sur grille (kg)                      | 45         |
| Tiroirs aluminium télescopiques (en access oires) (nb max) | 4 (H 55mm) |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 600x615x830 |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 440x435x670 |
| Poids net (kg)          | 36          |

## ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 1           |
| Puissance électrique raccordée (W) | 100         |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 55          |


## LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 615x709x875 |
| Poids brut (kg)                   | 37          |

## Schémas techniques


### Variante 1

Pour assurer la ventilation à l'arrière de l'appareil, le plan de travail doit présenter une section d'aération d'une surface **minimale de 200 cm<sup>2</sup>**.

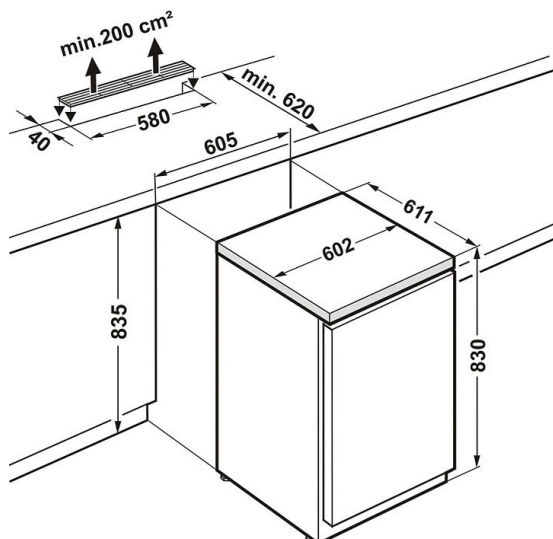

### Variante 2

Lorsque le plan de travail est dépourvu de grille de ventilation, la hauteur de la niche doit être de **860 mm minimum**, afin de garantir une bonne évacuation de la chaleur vers l'avant.

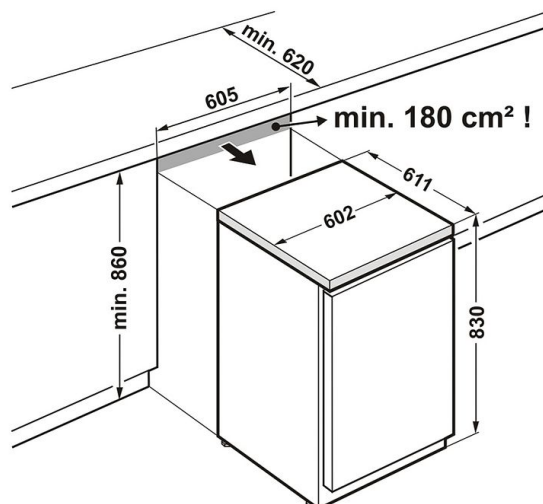

## Accessoires et options

### Accessoires

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>9876691</b>  | Cadre de superposition blanc                                               |
| <b>9086607</b>  | Rails rouleaux (Ø30 mm) unidirectionnels pour modèles FKUV et GGU          |
| <b>7113333</b>  | Grille acier plastifié (lpx) 478x420 mm                                    |
| <b>EJ32/2</b>   | Enregistreur de température mobile (seul)                                  |
| <b>EJ32IN/2</b> | Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC) |