


Armoire positive GN2/1, cuve inox emboutie, 1 porte vitrée, 700L



Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
- › Isolation haute densité 90 mm
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- › Cuve Inox Aisi304 avec glissières embouties
- › Carrosserie en acier inox Aisi304.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Eclairage LED.
- › Equipées de grilles en acier plastifié, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Pieds en inox hauteur réglable 140 à 240 mm
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290.

Avantages

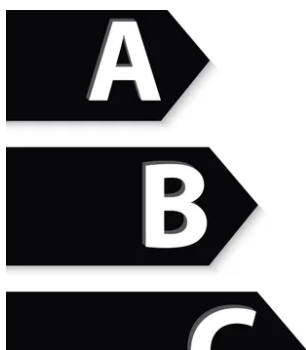

+ Performance énergétique

Le système frigorifique haute performance combiné à une isolation haute densité de 90 mm permet une parfaite conservation avec la garantie d'une consommation énergétique minimale même dans un environnement extrême de +40°C.



+ Cuve avec glissières embouties

La cuve en acier inoxydable avec glissières embouties sur les modèles 700 permet un nettoyage facile et rapide de l'enceinte. De plus elle permet une modulation aisée des surfaces de rangement sans nécessité d'ajouter des glissières supplémentaires.



+ Porte vitrée pour une bonne visibilité

L'ensemble de la gamme est disponible en version porte vitrée. Sa grande surface vous permet une identification rapide des produits stockés pour réduire les temps d'ouverture de porte et les remontées de température.



+ Capacité de stockage optimisée

L'absence de composant frigorifique dans la cuve offre un volume de stockage optimal allant jusqu'à 24 niveaux espacés de 40 mm.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L)	700
Volume utile (L)	458
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	-2°C à +7°C
Refroidissement	ventilé indirect
Dégivrage	automatique
Évaporateur	batterie
Condenseur	ventilé
Carrosserie	inox
Cuve	inox emboutie
Épaisseur d'isolation	90
Porte	Vitrée cadre inox
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Rappel de porte automatique	oui
Serrure	Oui
Pieds inox	hauteur réglable 140-240 mm
Fluide	R-290
Charge de gaz (g)	100
Niveau sonore dB(A)	42

COMMANDE

Régulation	Électronique
Affichage température	digital
Réglage hygrométrie	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	oui
Fonction HACCP	oui
Verrouillage de la commande	oui

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	1.82
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	655
Classe énergétique	C

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	3
Dimensions grilles (LxP) (mm)	530x650
Nombre de niveaux max.	24
Hauteur de réglage (mm)	40
Charge max admissible sur grille (kg)	20

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	715x867x2090
Hauteur sans pieds (mm)	1940
Cuve (LxPxH) (mm)	550x650x1385
Poids net (kg)	134

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	3.8
Puissance électrique raccordée (W)	130
Dégagement calorifique (Wh/h)	590

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1496x873x2170
Poids brut (kg)	169

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
74768026	Grille acier plastifié GN2/1
74703270	Kit 2 glissières inox en "U" pour grille